



MLTIMEDIA DTV SYSUTEM



デジタルテレビの音声をスピーカーから出すには FM ラジオ「87.7MHz」にします。(お気に入り登録済み)




スピーカーから「ザーッ」しか聴こえない場合はステアリング左奥のスイッチを押してください「POWER ON」



リターンボタン長押し

ステアリング左 リターンボタンを長押しすると「地上デジタルテレビ」に切り替わります。

さらにリターンボタンを長押しで純正インフォテイメントに戻ります。

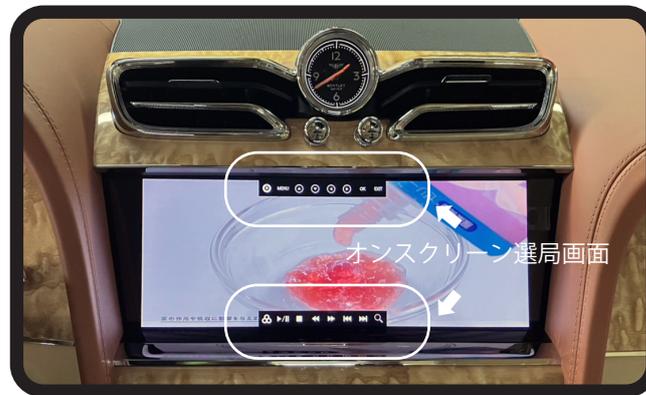

オンスクリーン選局画面

地上デジタルテレビ表示時

画面をタッチすると、オンスクリーンが表示されます。上下、左右いづれかをタッチするだけでチャンネル切替ができます。

オンスクリーンは数秒で消えます。




他県、他地域でお出かけの場合はワイヤレスリモコンにて「スキャン」を押すことでその地域の放送局を記憶します。

「スキャン」は左図の⑫をご参照ください。



リモコンボタンの機能

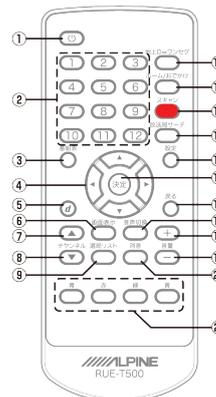

ボタン名称	操作	参照ページ
① 電源	電源(画面/音声)のON/OFF切り替え	10
② 数字キー	登録したチャンネルの呼び出し	12
③ 番組表	番組表画面呼び出し	15
④ ▲▼▶◀	画面に表示される項目を選択	14~20
⑤ d	データ放送画面の表示	14
⑥ 画面表示	視聴中の番組情報を表示	14
⑦ ▲(チャンネル)	チャンネル番号UP 長押しで放送局サーチUP	12
⑧ ▼(チャンネル)	チャンネル番号DOWN 長押しで放送局サーチDOWN	12
⑨ 選局リスト	チャンネルリストの表示	12
⑩ 地上D⇄ ワンセグ	地上デジタル放送とワンセグ放送の切り替え	13
⑪ ホーム/お出かけ	ホームモード/お出かけモードの切り替え	13
⑫ スキャン	チャンネルスキャン開始	11
⑬ 放送局サーチ	放送局サーチ開始	13
⑭ 設定	設定画面呼び出し	16~20
⑮ 決定	選択した項目を決定	11~20
⑯ 戻る	チャンネルスキャン中：スキャン停止メニュー表示中：1つ前の選択画面へ戻る	11~20
⑰ 音声切換	音声ESの切替(最大16音声)	15
⑱ +(音量)	音量UP	10
⑲ -(音量)	音量DOWN	10
⑳ 消音	音量のミュート	10
㉑ カラーボタン	データ放送などで選択	14